

# B1 アップデートマニュアル

FLYMASTER社では、B1のファームウェアを随時更新しています。B1のソフトウェアを最新のものにバージョンアップしてフライトをお楽しみ下さい。

なおアップデートの作業は自己責任において行なって下さい。


## USBドライバーを入手する。

対応OSは、WINDOWS XPです。

<http://www.flymaster.net/Products/FlymasterB1Vario/tabid/102/Default.aspx>のDownloadsサイトからUSB Driverをダウンロードします。

B1 Variometer					
Overview	Features	Downloads	Update history		
Title	Category	Modified Date	Size (Kb)		Description
<a href="#">B1 Firmware</a>	Firmware	5/28/2009	116.21	<a href="#">Download</a>	Version 1.30
<a href="#">Flash B1</a>	Software	3/16/2009	24.58	<a href="#">Download</a>	Version 1.1
<a href="#">USB Driver</a>	Drivers	3/16/2009	839.16	<a href="#">Download</a>	
<a href="#">How to update B1 firmware</a>	Documents	3/16/2009	93.28	<a href="#">Download</a>	

B1に付属のUSBケーブルをつなげ、パソコンのUSB端子に接続します。

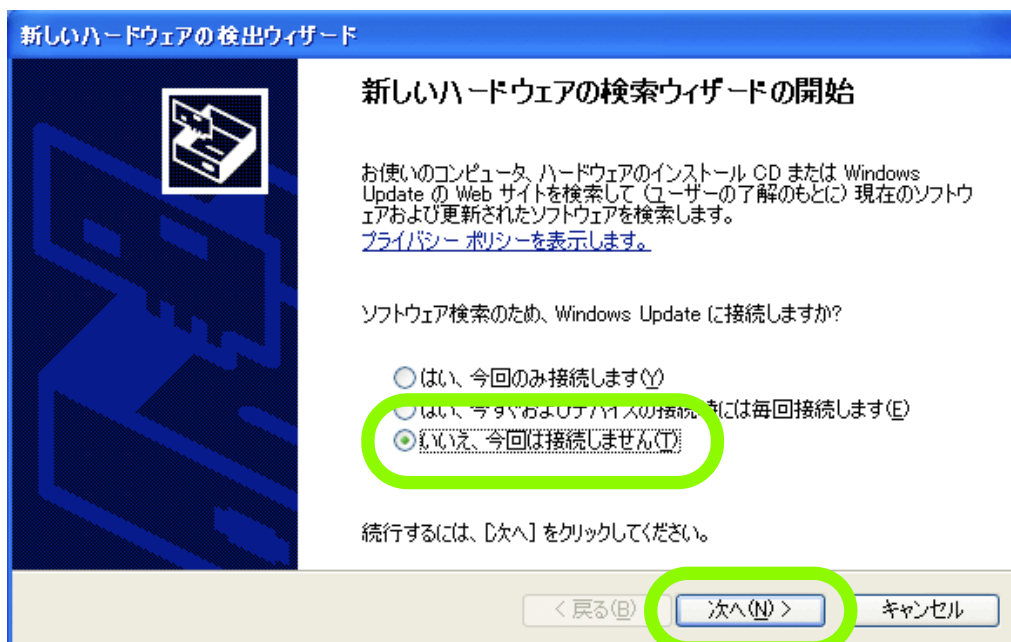

「新しいハードウェアの検索ウィザード」が開始されます。「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次に (N)」をクリックします。

## 新しいハードウェアの検出ウィザード



このウィザードでは、次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします:  
FT232R USB UART



ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディスクがある場合は、挿入してください。

インストール方法を選んでください。

- ソフトウェアを自動的にインストールする (推奨) (A)
- 一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S)

続行するには、[次へ] をクリックしてください。

< 戻る (B)

次へ (N) >

キャンセル

「一覧または特定の場所からインストールする (詳細) (S)」を選択して、「次に (N)」をクリックします。

## 新しいハードウェアの検出ウィザード

検索とインストールのオプションを選んでください。



- 次の場所で最適なドライバを検索する (S)

下のチェック ボックスを使って、リムーバブル メディアやローカル パスから検索できます。検索された最適なドライバがインストールされます。

リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など) を検索 (M)

次の場所を含める (Q):

¥¥.psf¥Home¥Desktop¥CDM 2.04.06 WHQL Certified

参照 (R)

- 検索しないで、インストールするドライバを選択する (D)


一覧からドライバを選択するには、このオプションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のものとは限りません。

< 戻る (B)


次へ (N) >

キャンセル

ダウンロードした最新のUSBドライバを、参照から選択してください。そして「次に (N)」をクリックします。

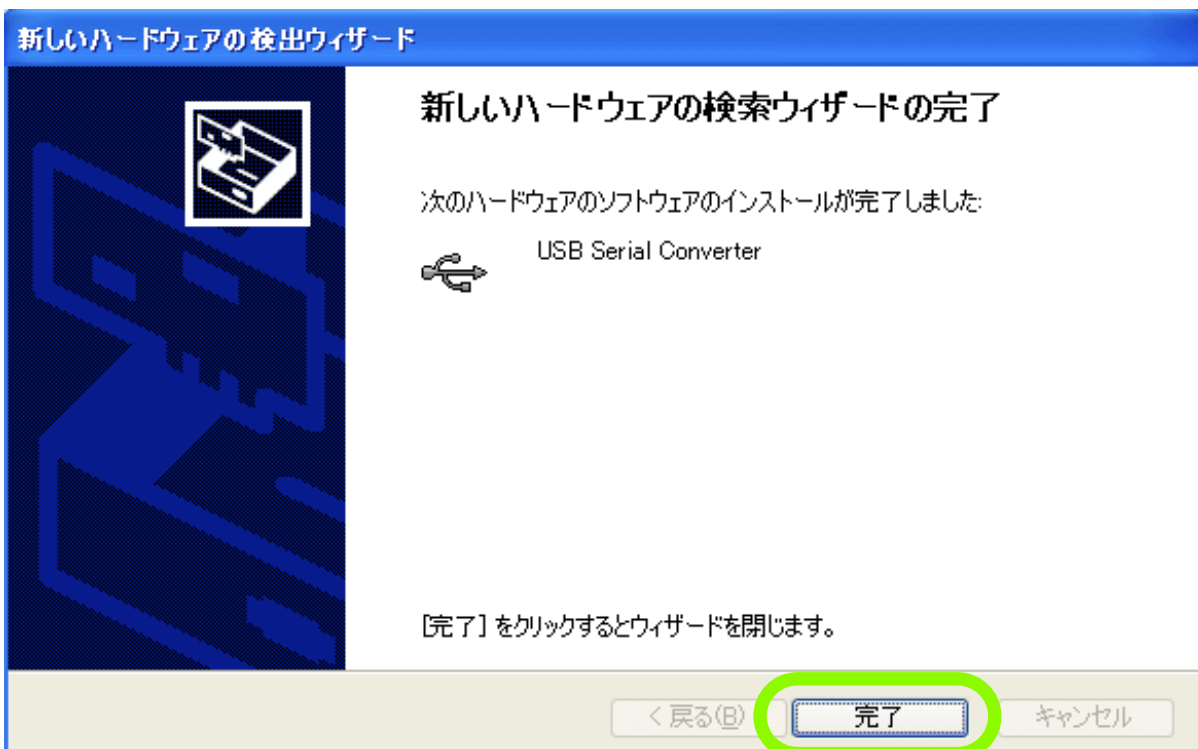


ファイルが転送されます。ファイルの転送が完了したら、「完了」をクリックしてウィザードが閉じます。

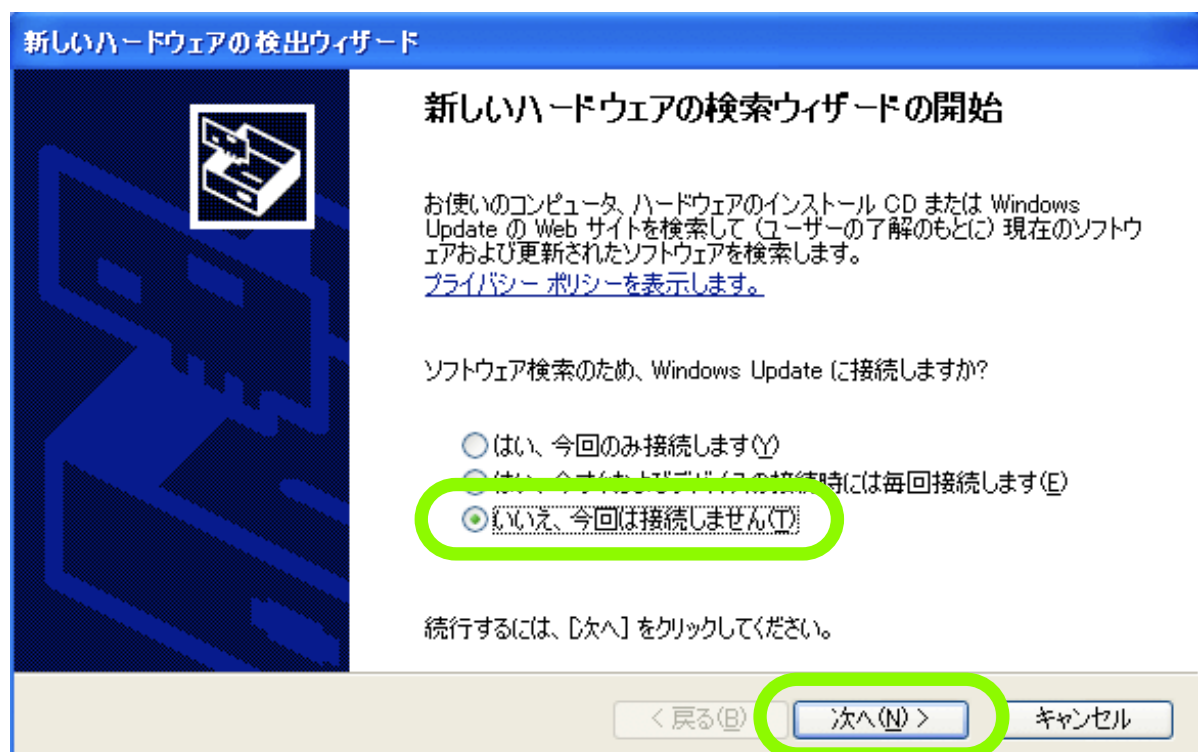


次にUSBシリアルポートのために、同様の手順で「新しいハードウェアの検索ウィザード」が開始されます。


「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次に (N)」をクリックします。

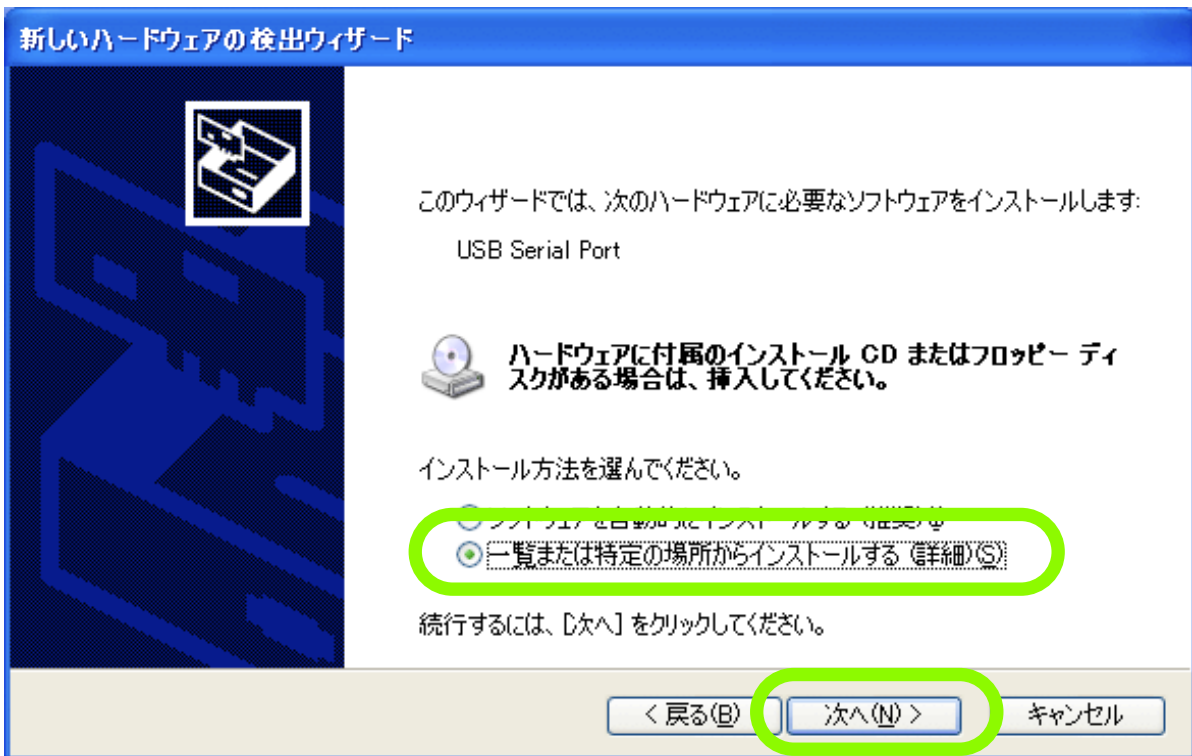

「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）（S）」を選択して、「次に（N）」をクリックします。

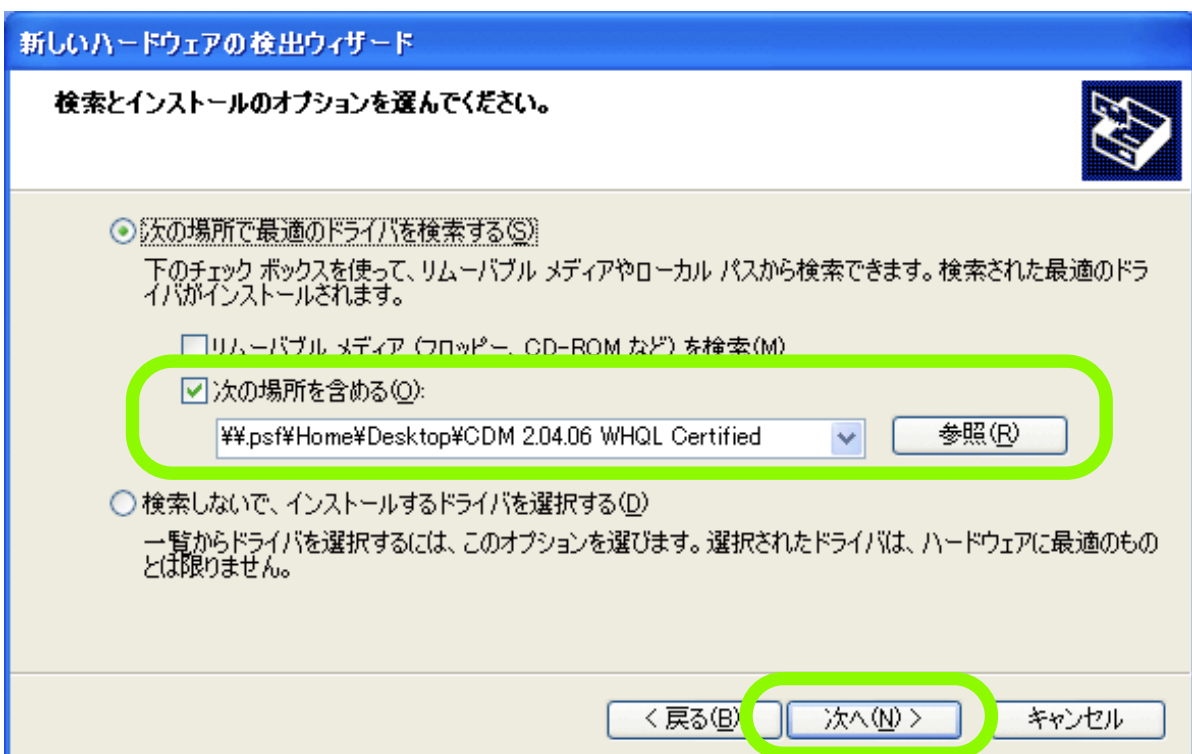

ダウンロードした最新のUSBドライバを、参照から選択してください。そして「次に（N）」をクリックします。

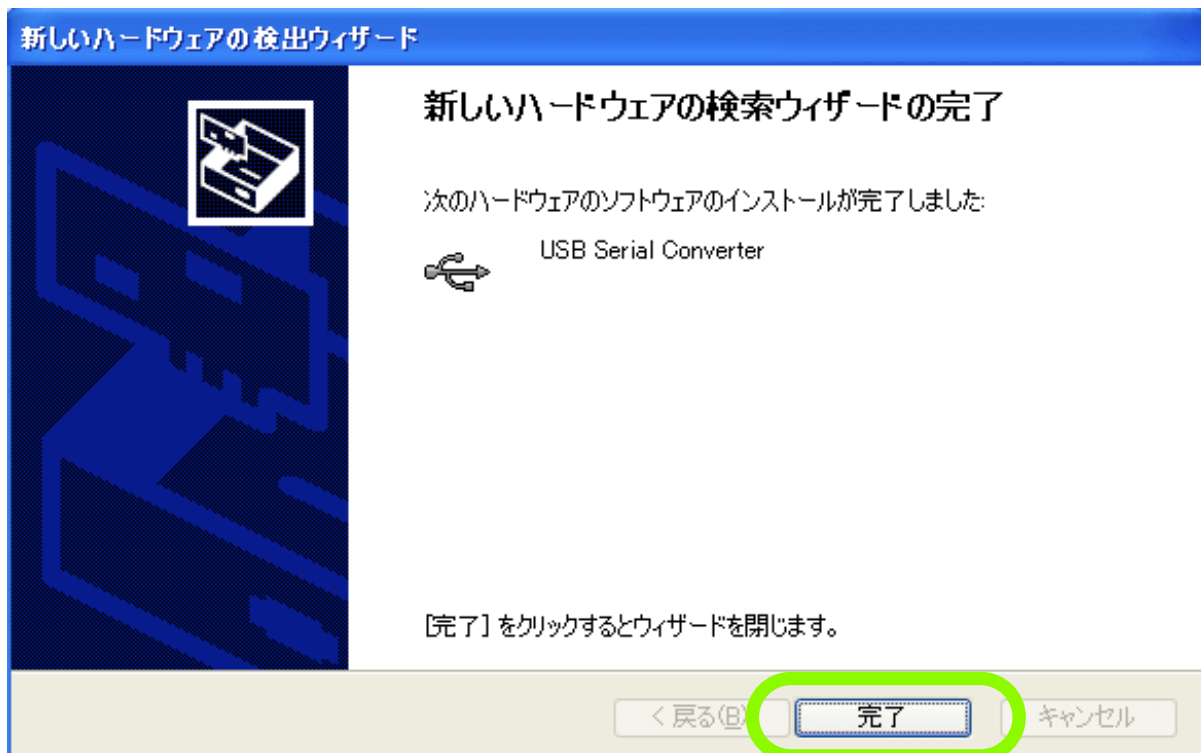


USBシリアルポート用のファイルが転送されます。ファイルの転送が完了したら、「完了」をクリックしてウィザードが閉じます。

## B1 Firmware」と「Flash B1」をダウンロード

<http://www.flymaster.net/Products/FlymasterB1Vario/tabid/102/Default.aspx>  
のDownloadsサイトから「B1 Firmware」と「Flash B1」をダウンロードします。

B1 Variometer				
Overview	Features	Downloads	Update history	
Title	Category	Modified Date	Size (Kb)	Description
<a href="#">B1 Firmware</a>	Firmware	5/28/2009	116.21	<a href="#">Download</a> Version 1.30
<a href="#">Flash B1</a>	Software	3/16/2009	24.58	<a href="#">Download</a> Version 1.1
<a href="#">USB Driver</a>	Drivers	3/16/2009	839.16	<a href="#">Download</a>
<a href="#">How to update B1 firmware</a>	Documents	3/16/2009	93.28	<a href="#">Download</a>

## B1にダウンロード

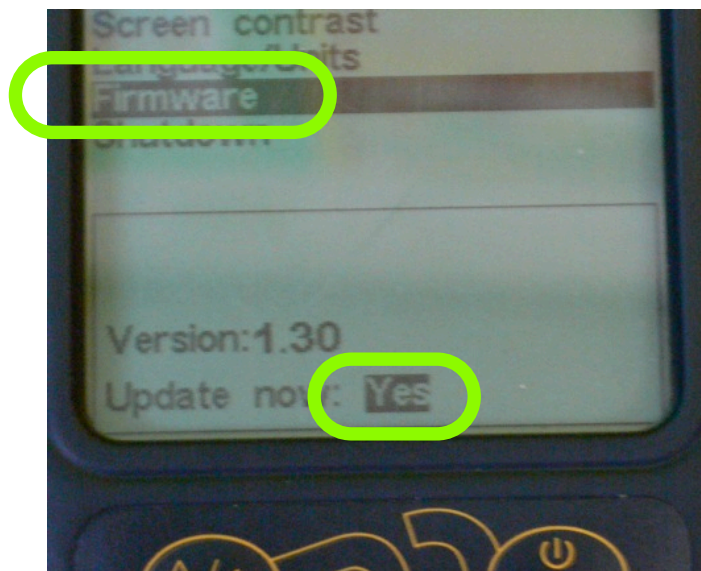


B1を付属のUSBケーブルでパソコンと繋いで下さい。

B1を起動させ、「Menuボタン」を押しSETTING画面にしてください。

「Firmware」を選択し、「Enterボタン」を押し、「Update now」を

「Yes」にし「Menuボタン」を押して決定します。

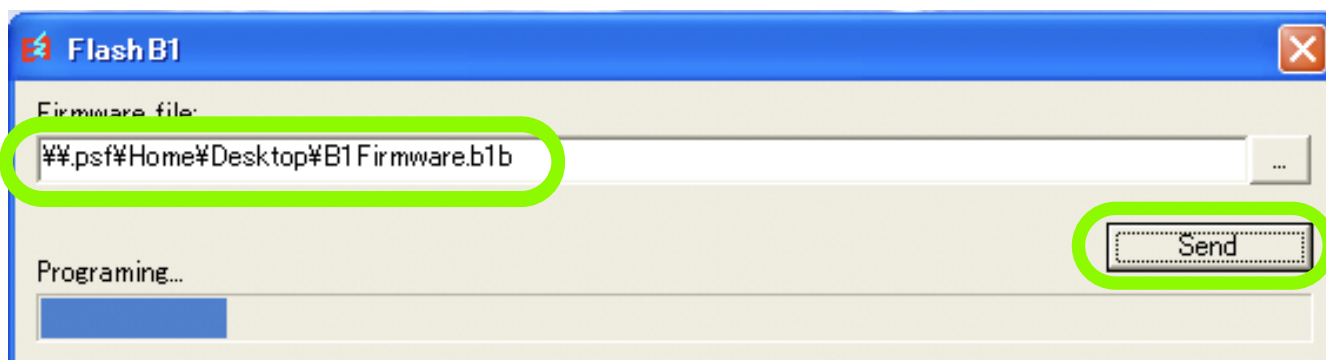

「Flash B1」を開きます。

参照から「B1 Firmware」を選択します。

「Flash B1」の「Send」をクリックして下さい。ダウンロードが開始されます。

「Complete」がでたら完了です。



(有) エアハートコーポレーション

〒125-0031 東京都葛飾区西水元3-6-8

TEL 03-5648-5804 FAX 03-5648-5805

WEB <http://www.airheart.jp>

E-mail [info@airheart.jp](mailto:info@airheart.jp)